


Ultracienki Pilot LED z suwakiem dotykowym

Model: R11

Funkcje

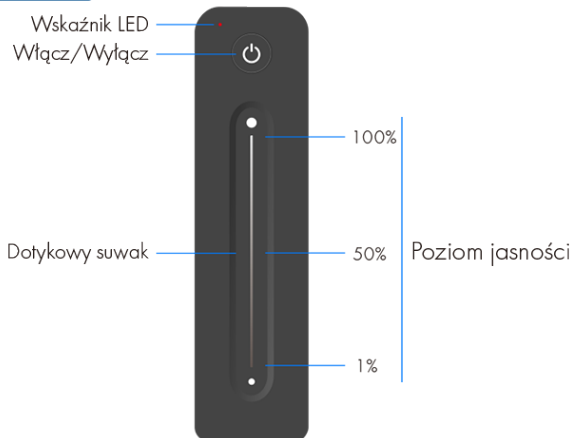


R11
1-strefowy

CE RoHS  LVD RED

Cechy

- Zastosuj do pojedynczego lub podwójnego koloru
- Ultra czuły suwak dotykowy do regulacji jasności
- Pilot może być połączony z wieloma odbiornikami
- Zasilany baterią CR2032
- Posiada lampkę kontrolną LED
- W zestawie uchwyt magnetyczny, który można zamontować na ścianie

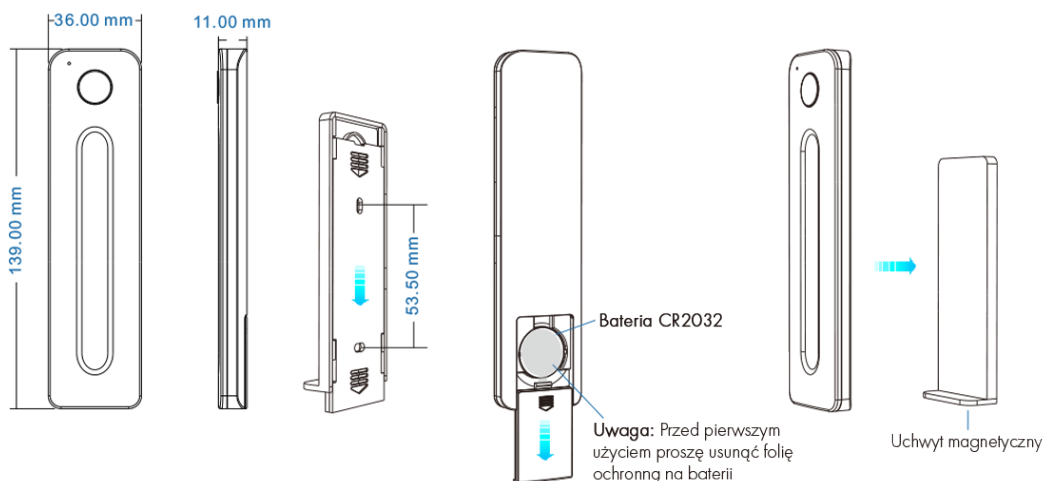

Opcje montażu pilota z uchwytem:

1. Przyklej uchwyt pilota do dowolnej powierzchni za pomocą dwustronnej taśmy montażowej;
2. Przymocuj uchwyt do ściany za pomocą dwóch śrubek;
3. (Bez użycia uchwyty) przyczep pilota do metalowej powierzchni, dzięki magnesowi w pilocie.

Parowanie pilota LED za pomocą przycisku Włącz/Wyłącz

Połącz:

Odłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie, natychmiast 3 razy szybko naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz na pilocie. 3 mignięcia diody LED na pilocie oznacza udane sparowanie pilota z odbiornikiem.

Rozłącz:

Odłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie, natychmiast 5 razy szybko naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz na pilocie. 5 mignięć diody LED na pilocie oznacza udane rozłączenie z odbiornikiem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem parowania/installacji/montażu, należy zapoznać się z instrukcją.
2. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na bieguny dodatni i ujemny baterii. Gdy pilot nie reaguje, lub jego zasięg uległ zmniejszeniu, należy wymienić baterię.
3. W przypadku braku reakcji ze strony odbiornika, należy ponownie sparować pilota.
4. Unikać upuszczenia pilota, ponieważ może ulec uszkodzeniu.
5. Pilot należy stosować tylko i wyłącznie wewnątrz. Trzymać w suchym i bezpiecznym miejscu.

Ultracienki 4-strefowy pilot LED

Model: RU4

Funkcje




RU4
4-strefowy

CE RoHS EMC LVD RED

Cechy

- Umożliwia sterowanie czterema oddzielnymi strefami w sposób niezależny
- Zastosuj do pojedynczego lub podwójnego koloru
- Pilot może być połączony z wieloma odbiornikami
- Zasilany baterią CR2032
- Posiada lampkę kontrolną LED
- W zestawie uchwyt, który można zamontować na ścianie

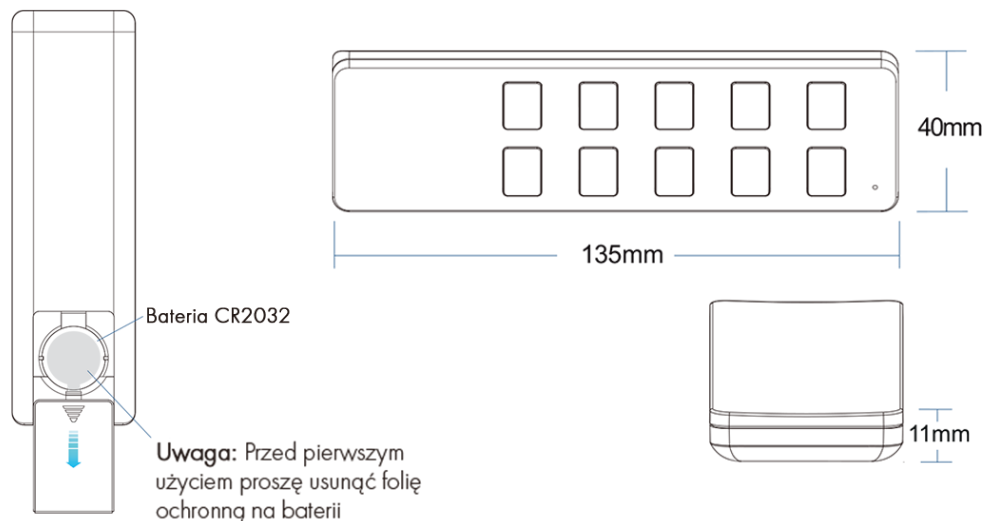

Opcje montażu pilota z uchwytem:

1. Przyklej uchwyt pilota do dowolnej powierzchni za pomocą dwustronnej taśmy montażowej;
2. Przymocuj uchwyt do ściany za pomocą dwóch śrubek.

Parowanie pilota LED za pomocą przycisku Włącz/Wyłącz

Połącz:

Odłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie, natychmiast 3 razy szybko naciśnij na pilocie przycisk Włącz/Wyłącz wszystkie strefy (w przypadku jednej strefy), lub Włącz/Wyłącz strefę (w przypadku kilku stref). 3 mignięcia diody LED na pilocie oznacza udane sparowanie pilota z odbiornikiem.

Rozłącz:

Odłącz zasilanie, następnie podłącz je ponownie, natychmiast 5 razy szybko naciśnij na pilocie przycisk Włącz/Wyłącz wszystkie strefy (w przypadku jednej strefy), lub Włącz/Wyłącz strefę (w przypadku kilku stref). 5 mignięć diody LED na pilocie oznacza udane rozłączenie z odbiornikiem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem parowania/installacji/montażu, należy zapoznać się z instrukcją.
2. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na bieguny dodatni i ujemny baterii. Gdy pilot nie reaguje, lub jego zasięg uległ zmniejszeniu, należy wymienić baterię.
3. W przypadku braku reakcji ze strony odbiornika, należy ponownie sparować pilota.
4. Unikać upuszczenia pilota, ponieważ może ulec uszkodzeniu.
5. Pilot należy stosować tylko i wyłącznie wewnątrz. Trzymać w suchym i bezpiecznym miejscu.